

1. ケルヒャー商品紹介
2. リンレイ・ペンギンワックス商品紹介
3. 長谷川工業・ユーホー商品紹介
4. シーバイエス・テラモト・山崎産業商品紹介
5. 商品紹介
6. 私のお勧め商品
7. 商品紹介/ 孤高のボクサー/ コバちゃん
8. 装栄LINEアカウント案内/ 装栄休業日のご案内/ 掲載商品案内

- : コードレス高圧洗浄機&乾湿両用バキューム
- : ハイジェニックオートモップ/除菌剤
- : はしご兼脚立/ガム落し剤
- : ハンディクリーナー/FX細線クロス・FXスベールラグ/AI赤外線7カウント
- : AC75/ジャパックスバイオマス傘袋/リフトキット
- : アットユーマ/プロテクトX1
- : 光触媒除菌ルネキャット

INDEX



高圧洗浄機
HD4/11C BP



高圧洗浄機 HD4/11C BP
水量は400L/h圧力は実測11MPa、100V電源式よりもハイパワーでエンジン式マシンに近い出力を誇ります。バッテリーを2基使用し、約30分の連続稼働が可能です。

この度発売の両マシンの最大の特長はそのパワー、出力です。今までコードレスマシンは機動性に優れますがパワーが弱いというイメージが皆様あるのではないのでしょうか? せっかくの機動性も出力が弱いと作業効率が下がります。今回のケルヒャーはその点を改善いたしました。ではそれぞれ簡単にスペックをご説明します。

高圧洗浄機においてはコードレス仕様の本格的な業務用マシンが今まで存在していませんでした。乾湿両用掃除機は日常でも定期でも活用できるお手頃サイズ且つハイパワーで、きっと満足いただける性能となっております。

ケルヒャーコードレス高圧洗浄機 & 乾湿両用掃除機 新商品紹介

いつもお世話になっております。ケルヒャージャパン(株)の染田と申します。

今回ご紹介させていただく新製品は待望のコードレス高圧洗浄機と乾湿両用掃除機です。

乾湿両用掃除機は NT22/1AP BP

タンク容量は乾いたゴミは22L、水の回収容量は10Lです。従来型の100V電源フロート式の掃除機より回収能力が高い設計です。バッテリー1個で稼働し、約30分連続運転が可能です。

それぞれの製品詳細については弊社ホームページからカタログの参照と、製品動画をご覧ください。



乾湿両用掃除機
NT22/1AP BP



新製品2機種を簡単に紹介させていただきましたが、今回の新製品の肝は両機種に搭載されております。新型のリチウムイオンバッテリーになります。ハイパワー出力だけではなく安心安全設計で、使いやすいものになっています。

まず安全構造の部分ですが、2点主に挙げられます。1点目は防水性能 IPX5の使用となつています。水を使うマシンです、作業時、保管時の故障や事故を防ぎます。2点目は接続部分の安全構造です。接続端子部がずれにくい構造となっており、接触不良や漏電、発熱を防ぎます。昨今問題となっている事故等への対策も万全です。

次に使いやすい部分です。リアルタイムテクノロジーを搭載していますので、電池残量が%で表示され、使用時には残分表示に切り替わり残りの稼働時間が一目で確認できます。エラー等が発生した場合もその表示がされます。従来機のように予期せぬ作業中のバッテリー切れを気にすること

なく、計画性を持った効率の良い作業が可能となりました。

さらにこのバッテリーの寿命は約1200回サイクルと従来品の3倍以上を誇る長寿命なので、バッテリー買い替えなどのコストも激減するので導入がしやすいのではないかと思います。

ケルヒャーは今後同じバッテリーで動くマシンを続々とリリース致します。今回の高圧洗浄機と乾湿両用掃除機のバッテリーで乾式掃除機や小型床洗浄機が使えるように近々マイナーチェンジします。下期に向けてはカーペットスライパー等もリリース予定です。ケルヒャーバッテリーユニバースと銘打って、今後お客様の清掃の在り方に革新的な変化をもたらしていきます。



安心安全のバッテリーロック機構



リアルタイムテクノロジー

現在業界的にはコロナによる未曾有の危機に晒されていますが、私共は清掃機器を通して本格的な働き方改革のお手伝いをし、共存共栄の道を皆様と歩んでまいります。なんなりとお気軽にご相談下さい。

今回ご案内したマシンにおいては従来通りデモンストレーションをさせていただけの準備もしております。お気軽にお声がけいただき、実機で性能や使用感の確認などいただければ幸いです。

かなり割愛してご案内したつもりですが、長くなりまして申し訳ございません。最後までご拝読いただきありがとうございます。

製品の価格のご案内

HD4/11C Bp本体一式

定価 200,000円(税別)

NT22/1AP Bp本体一式

定価 150,000円(税別)

バッテリーパワープラス36/75

定価58,000円(税別)

急速充電器 定価 32,000円(税別)

宜しくお願致します。

ケルヒャージャパン株式会社

大阪支店 染田 祐輝

リンレイ『ハイジエニック』

シリーズマシン』の紹介

いつも大変お世話になっております。平素はリンレイ製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

この度、弊社におきましてハイジエニックシリーズのコンパクトスクラバーク『オートモップ』、『パワーモップ』の2機種を発売する運びとなりましたのでご紹介させていただきます。

『オートモップ』は、リチウムイオンバッテリーを搭載し、本体重量10kgと軽量設計となっております。高さ20cmもあれば洗浄可能なコンパクトボディ、360度動くハンドルで狭いスペースでもスムーズに作業が出来るパーソナル床洗浄機です。シリンダーブラシ方式なのでトイレの目地やエントランスのエンボス床もムラなく手軽に洗浄でき、またちいさなゴミなどもかき上げて汚水と一緒に回収

します。

洗浄方式：シリンダーブラシ

洗浄幅：34cm

稼働時間：50分

充電時間：約3.5時間

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

25.6V5.2Ah 脱着式

タンク容量：1.0ℓ

本体重量：10kg

回収率：90%以上

標準小売価格：200,000円(税別)



『パワーモップ』はモップの手軽さと、床洗浄機のパワーを兼ね備えたスクラビングマシンです。ビニールタイル、セラミックタイルや石材など床の素材を選ばず、入り組んだ場所もスピーディーに洗浄、汚水も素早く回収します。汚水回収はパラボリックスクイジーを採用し、前後左右どの方向でも自在に洗浄と吸水が可能。操作パネルはシンプルで、初心者の方でも安心してご使用頂ける設計となっております。

洗浄方式：ディスクブラシ(パッド仕様はオプション)

洗浄幅：28cm

稼働時間：60分

充電時間：1.5から3時間

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

36.5V5.2Ah 脱着式

タンク容量：3.0ℓ

騒音値：70db

本体重量：20kg

標準小売価格：400,000円(税抜)

左記QRコードで動画を確認出来ますので、是非ご覧下さい。よろしくお願致します。



SHSAUTOMOP_PR201206



オートモップ 動画

SHSPOWERMOP_PR201206



パワーモップ 動画

株式会社リンレイ 業務製品部

大阪支店 岩根 孝真

感染症対策アルコール

(ALクリーナー61)

いつもお世話になります。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今回は昨年末に遅ればせながらアルコール製品『ALクリーナー61』を発売いたしましたのでご紹介させて頂きます。

まだまだ新型コロナウイルス感染症の感染が落ち着かない中、さまざまな場所での除菌や感染予防の要望が増えている状況です。

それでは今回弊社が開発したALクリーナー61の特徴をご説明させて頂きます。濃度61%エタノールに付加価値を付け2種類の界面活性剤を配合(塩化ベンザルコニウム及びアルキルグリコシドを配合)この成分は経済産業省(ME)の新型コロナウイルス対策で試験をされた結果、効果が確認された界面活性剤を配合しております。

従来の作業は、汚れを除去してから塩素系薬剤やアルコール等で処理をする工程ですが、ALクリーナー61を使用すると界面活性剤の働きで汚れを除去しながら除菌も出来るので作業時間の大幅な短縮につながります。

又、本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用することが可能です。是非、御検討の程、宜しくお願致します。



ALクリーナー61

容量 4ℓ
液性 中性

ペンギンワックス株式会社

営業本部 販売部

岡野 敏也

長谷川工業 「新RAX」脚立シリーズ発売

長谷川工業は、脚立、はしごの国内トップメーカー、安全第一にアルミ製軽量で持ち運び便利な足場で皆様の現場をサポートしております。

今回ご紹介するのは、はしご兼用脚立として業界初のワンタッチバーを搭載しました。片手でワンタッチバーを持ち上げるだけで、脚部を閉じることができ、作業効率が格段に高まります。コンセプトは

“片手で閉じる。片手で運ぶ。現場が変わる。”

またRAXは最大使用質量130kg、支柱幅も60mmと通常のものとは比べ強力なタイプになり、JIS1300形も取得しています。

さらに踏棧は55mmと幅広設計のため、体への負担も軽減しております。

機動力が求められるプロユースの製品として建設現場、工場の職人さんを中心に、ご好評を頂いております。



ワンタッチバー

片手で閉じる。
片手で運ぶ。
現場が変わる。

※3人分程度に、持ちこたえられる。1人で持ちこたえたい場合は、2人で持ちこたえたい。また、現場で作業する際は、必ず安全帯を着用してください。また、作業中は、必ず安全帯を着用してください。また、作業中は、必ず安全帯を着用してください。



2021.1.15 ニューモデル

「新NEW RABBIT RYH RYHL」シリーズ

屈まなくても、立ったまま上部で4本の脚を同時に伸縮操作ができる、はしご兼用脚立

コンセプトは“もっと現場をスマートに” 脚部の伸縮操作レバーを立ったまま手が届く位置に設置。わざわざ腰や膝を曲げて上体を低くする必要がなく、スマートな操作性を実現しました。現場の作業効率が格段にUPします。また操作レバーは踏棧の裏側にあるので安心してご使用いただけます。



動画配信中



RYH



RYHLはスマートなRHYの機能をそのままに、伸縮脚45センチのロングストローク

クモデルになります。より、段差の大きい場所などで活躍します。

RYHL はしご兼用伸縮脚立 ニューラビット ロングストロークの伸縮脚



オプションとしてRYHRYHLに使用できる自在端具もご用意し得られます。接地面の角度に合わせて自在に動きます。現場の必要に応じてご使用ください。



長谷川工業株式会社

大阪支店 藤野 寿

「ガム落とし」リニューアル 発売の「案内」

株式会社ユーホーニイタカ大阪営業所の月村と申します。

この度 Suisho&YUHO 統合ブランドにて、「ガム落とし」をリニューアル発売させて頂くこととなりました。昨年の終売以降、持ち前の除去性能から再販のご要望が非常に多く、「お困りごと解決企業」として、この度満を

持してのリニューアル発売となります。

特徴①『変わらぬガム除去性能』

旧ガム落としと処方は異なるものの、変わらぬ除去性能を発揮します。特殊溶剤とリモンネンがガム痕を素早く軟化・溶解し、スピード除去が可能です。

特徴②『粘着剤汚れにも対応』

ガムテープ・シールの糊痕に限らず、カーペット・タイル接着剤といった粘着剤汚れに対しても優れた除去性能を発揮します。

「床面に残った養生テープ痕が落ちない」「カーペット接着剤が落ちない」といったお困りの声が頻りに寄せられます。そういった現場での活用も検討頂ければ幸いです。

本製品は石油系溶剤・リモンネンを含有しております。ご使用の際は必ず隅のほうでお試しになったのち、施工頂きますようお願い致します。特にアスファルトに対して本剤を使用されますと、アスファルトが軟化し修復不能となる可能性があります。ご使用にならないようお願い致します。

サンプル対応が可能となっております。事前に試してみたいなど御座いましたら、お気軽にご用命下さいませ。



株式会社ユーホーニイタカ

大阪営業所 月村 健太

充電式コードレスハンディーバキュームクリーナー 『ブリーズネオ/ワイルドブリーズネオ』のご案内

いつもお世話になっております。シーバイエス株の井川と申します。

この度モデルチェンジ致しましたは「ブリーズネオ」・「ワイルドブリーズネオ」をご紹介させていただきます。



ブリーズネオ
定価：22,000円
(税別)

特長①軽量設計 本体重量1.1kgで腕に掛かる負担を軽減します。

特長②静音タイプ 使用箇所を選ばない、騒音値58dB Aです。

特長③紙パック方式で衛生的でお手入れが簡単です。

特長④連続稼働時間23分(LOWモード)で一度の充電で長く使えます。



ワイルドブリーズネオ
定価：42,000円(税別)
※3月中旬発売予定

特長①紙パック+サイクロンユニットを標準装備で目詰まりを防ぎ吸引力を持続します。

特長②圧倒的なバキューム性能 吸引仕事率60Wでパワフルな吸引でゴミを残さず回収。

特長③圧倒的な稼働時間 連続稼働時間50分(LOWモード)で長時間の作業が可能。

特徴④静音設計 従来品より静音化し、音値62dB Aで吸引力と静音を両立。

巡回清掃時や女性スタッフにも使いやすく、コードの心配がいらないので取り回しが楽なブリーズネオ・ワイルドブリーズネオを何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

シーバイエス株式会社
井川 大海

テラモト新商品(スベールラッグ・FX抗菌クロス(TiO₂)紹介)

今回、テラモトがご紹介する商品は『防滑床用FXスベールラッグ』と『FX抗菌クロス(TiO₂)』の2点でございます。

まず1点目の『防滑床用FXスベールラッグ』は、すべり止めの効いた防滑床でも軽い力でしっかりラクにお掃除ができるフラット型モップです。モップ糸には二種類の繊維(ソフト&ハード)を配し、ハードもスムーズな拭き心地を実現しました。また、ソフト繊維にはマイクロファイバーを使用することで細かいホコリをしっかりと取り繊維内に取り込みます。サイズとしては30cm45cm60cmの3種類あり、エントランスなどの広い箇所には60cm、入り組んだ場所には30cmなど必要な場所に合わせたサイズ展開と作業時間の短縮が可能です。マンションや商業施設の清掃の悩みを解決してくれると自信をもっておすすめ出来る一品です。

弊社商品「FXライトブレードホルダー」にセットしてお使いください。
※30cmの場合は「FXスベールホルダー」

にセットしてください。



さて、2点目の『FX抗菌クロス(TiO₂)』の紹介ですが、まず抗菌と抗菌の意味をご案内します。

抗菌加工：繊維に付着した菌の繁殖を抑え、体に有害な菌の増殖を抑える目的で使われます。

抗菌加工：ニオイの原因となる黄色ブドウ球菌の繁殖を抑え、防臭目的で使われます。

このように、菌を抑える効果があり、ウイルス菌に敏感な今にピッタリの商品です。また、クロス自体の性能も非常によく、吸水力が良い、乾きが早い、クロスがずれないなどの特徴があります。さらには「TiO₂加工」で抗菌効果もあるので、抗菌+抗菌のハイスペック商品になっております。



2点とも皆さまからも喜んで使用していただけることは間違いありません。是非この違いを体感していただければと思います。

商品名
『防滑床用FXスベールラッグ』
カタログP356・357 定価30cm

1500円 45cm1800円
60cm2100円

※『FXスベールラッグホルダー(ミニジョイント付)30』30cm専用
定価4500円

『FX抗菌クロス(TiO₂)』
カタログP362・363 定価980円

株式会社テラモト

営業部 港 俊平

With「コロナ時代のマストアイテム

いつも大変お世話になっております。環境用品、感染対策用品の山崎産業です。当社のイチオシ商品をご紹介します。

『非接触顔認証式サーマルカメラAI Face』



標準(卓上)タイプ



最近いろんな施設で、よく見かけるようになったのではないのでしょうか？

まさにWithコロナ時代のマストアイテムでございます。

☆特徴☆

●画面に顔をあわせて1秒。瞬時に体温を測定。

●設置場所の環境に応じて環境温度を設定できるので、気温に左右されず高精度を維持。

●マスク非装着を認識して警告アラームを設定できます。

●卓上タイプとスタンドタイプの2種類を

を「用意」

前述したように、既に導入済の現場が非常に多いと思いますが、それでも未だに多くの見積依頼やデモ依頼を日々頂戴しております。特に、年末〜年始にかけては「迅速な設置を優先して、性能にこだわらず安価品・即納品を設置したが、寒い時期になった途端に検温の反応が鈍くなり、毎朝出社してくる社員の大行列ができてしまい非常に困っている」といったお声も聞かれました。今後も、新規導入や買替のお問合せが増えてくると思います。卓上タイプのみデモ機でございますので、ぜひお試しください。

『AI Face 標準(卓上)タイプ』
『AI Face ロング(スタンド)タイプ』
定価オープン

山崎産業株式会社
第二大阪営業所 藤井 伴朗

「AC75Plus」発売

スイショウ油化工業(株)より好評発売中の「AC65Plus」ですが、よりアルコール濃度の高い「AC75Plus」が発売されました。現場の皆様の要望が高く、アルコール濃度を75度まで上げた商品となります。もちろん使い勝手の良い従来品「AC65Plus」はそのまま併売となっておりますので、従来売品のファンの方はご安心ください。

今回アルコール濃度を引き上げることで、可燃性危険物扱いとなりますので、保管の際のご注意が必要となります。従来品と同じく医薬品、医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノール代替品として、手指消毒に使用することも可能です。(令和

2年4月22日厚生労働省事務局連絡による特例措置)塩化ベンザルコニウム0.05%配合、食品及び食品に触れる箇所への仕様はできません。



商品名 除菌清掃用アルコール..

AC75Plus

容量..10L

標準小売価格 ..オープン

バイオマス25%配合カサ袋

近年、四季折々の日本、が薄れつつあるように思います。12月や1月に半袖で出歩けたり、かと思えば大雪被害、ゲリラ豪雨、地球規模でもても永久凍土が溶けたり異常気象、温暖化が世界的にも問題視され始めかなりの年月が経たのではないのでしょうか。最近ではSDGsなど環境に対する取り組みが加速したようにも感じます、そのような中ポリ袋メーカー(株)ジャパックスはバイオマスプラスチック配合のレジ袋、ごみ袋を販売していましたが、その製品ラインナップにバイオマス25%配合のカサ袋が新たに加わります。

ごみ袋などと違い、カサ袋は建物やお店の入り口に設置されることが多いため、ほぼすべての来訪者の目に留まります、環境対策などの取組の一環として採用してみたいかがでしょう。

※バイオマスプラスチックとは
再生可能な有機資源由来の物質(サトウキビ等)を原料としたプラスチックです。



商品名:UG-11バイオマス25%配合
HDカサ袋

サイズ:120mm×750mm×0.012mm

材質:HD+バイオマス

色 ..半透明

入数:100枚入×50冊/ケース

発売時期:2021年4月

「こんなん待ってたんよー!」 シリーズ第2弾「弾くらい?」


さて今回ご紹介するアイテムはこちら、アイモップシリーズXL・XXL用オプションパーツ「i-mopリフトキット」であります!



アイモップの発売から数年、かく言う私もかなりの台数をご購入させていただきま

した。小型の自動床洗浄機ですので誰にでも簡単に操作でき従来のモップ床拭き日常清掃をよりきれいに、より早く、そしてなによりカッコいいパフォーマンスで皆様にご好評頂いております。それに加えて日常

清掃はもとより小型らしからぬ洗浄力ですのでコードレスのポリッシュャー+バキュームの代用として定期清掃で活躍する場面もかなり増えてまいりました。しかしポリッシュャーとして使用する場合、構造上スクイジーゴムが床から離れないのでバキューム機能をオフにしたとしても前後に動かしにくく、仮にスクイジーを取り外したとしても汚水回収の度に付け直ししなければなりませんでした。そんなわずらわしさを一発で解決してしまったのがこの「i-mopリフトキット」なのです。只今お持ちのアイモップXL・XXL(申し訳ありません、只今のところ、アイモップライト用はございません)に六角ボルト2本で簡単に取り付けができ、レバーをひねって車輪の付いたリフトを下げて固定するとスクイジーが床から離れてあっという間に2ブラシのコードレスポリッシュャーが出来ます。定期作業の場合、タンクから出した洗剤で何度もパットやブラシを往復して洗浄することが多いのでスクイジーが浮いていれば少量の洗剤で効率よく作業が行えます。これはご使用

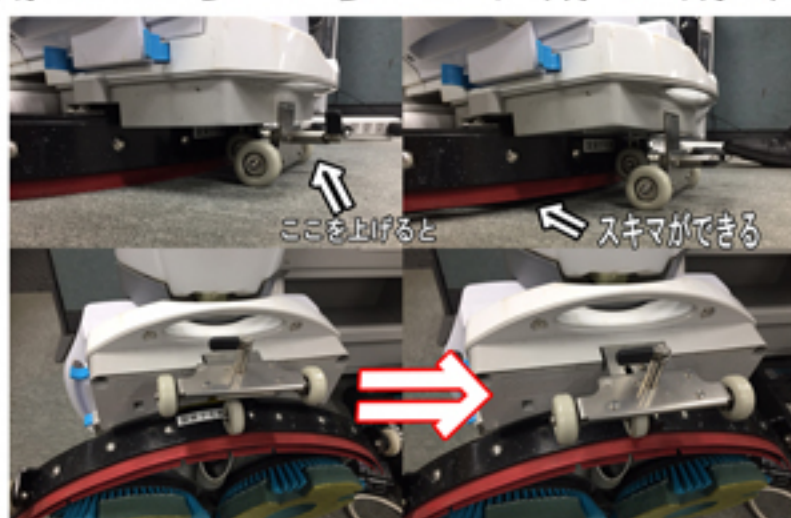

の皆様方が色んな現場で使用し、育てて頂いた結果生まれたアイテムだと思えます。取り付けてマイナスになることはございません。是非お試し下さい!

装栄株式会社

大阪本社 淡路谷 賢一

「ビルメン」の星 剥離廃液固化剤「アット・ユーマ」

2015年の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）が世界中で取り組まれている中、身近な環境保全として適正な各種廃液処理も挙げられるのではないのでしょうか？また廃液処理については、廃棄物処理法や下水道法等の関係法規が絡む問題でもあり、安全で適正な処理を行うことは企業としてのリスク軽減につながり、またコンプライアンスの重要性が叫ばれるようになった昨今、企業の社会的責任という立場からも適正な処理が求められているかと思えます。そんな中10年ほど前は何かと剥離廃液処理の薬剤やシステムが業界紙でよく取り上げられておりましたが、近年そのような記事も少なくなりました。な、と思いつつも何かいいものはないかとアンテナを張っておりました、そんな私に飛び込んできたのが、早くて簡単！水処理不要の剥離廃液固化剤「アット・ユーマ」です！！ほんとに簡単なのか、過去の経験から簡単といいつつも面倒くさい・・・これが今まででした。ではこのアットユーマ、使い方をご説明します。



①ペール缶にゴミ袋（容量45Lのもの）をセットしておきます。廃液が漏れ出さないように二重にする事をお勧めします。

②ペール缶に廃液を15L注ぎ入れます。ペール缶外側の溝が15Lの目印になります。

③「アット・ユーマ」1袋（1kg）を入れ約30秒かき混ぜ、そのままの状態です。約1分おいておきます。

④約2分後には、おから状に固化します。固化が不十分の場合は、「アット・ユーマ」を追加、またはそのまま数分間おいてください。

⑤取り出すときはペール缶を横に倒し、袋ごと引き抜きます。

廃棄コストについてもメリットがございます。図の通り産業処理費込でも約56%の削減が見込まれます。ぜひ一度、あつという間で魔訶不思議アドベンチャーな「アット・ユーマ」をお試しくください。

| 産業処理費※1 | 液体 | 個体 |
|----------|------------------------|--------------------|
| 一斗缶（18L） | 約3,000円 （166円 / kg） | 約126円 （7円 / kg） |
| アット・ユーマ | | 1,200円※2 |
| 計 | 約3,000円 | 約1,326円 |

※1香川県の産業廃棄物処理業者を元に算出
※2希望小売価格

大阪本社 営業部

松島 弘樹

私のおすすめ商品 「プロテクトX1」

お世話になります。九州支店の宮田です。今回私がご紹介します製品は、皮膚保護クリーム「プロテクトX1」です。

新型コロナウイルスの影響で感染予防の為、手洗いやアルコールによる手指消毒の回数が増え、手荒れの原因になります。手洗い・消毒は非常に大切なことですが、何度も行うと手荒れの原因になります。手荒れ予防こそ最大の効果・最小のコストへの近道です。

プロテクトX1は手（皮膚）に保護膜を作り、①手荒れ②汚れ・臭い③擦りむけ3つのスキントラブルを解決致します。保護効果は3〜4時間（個人差はあります。）

①抜群の保護作用

バリア成分として、従来のアミノ変性シリコンやPVPに、撥水性の強いフッ素コート成分を加えて3種類に増やしました。3種類配合はプロテクトシリーズだけです。

②究極の使用感（べたつきが少ない）
保護膜作用を高めると、その使用感は低下する。このバランスをとることの難しさを見事解決しました。

③納得の経済性
国産品で、かつ実用容器を採用することにより、コストを下げることに成功しました。

500ml品で1回0.6gを使用すれば、1回7.3円という低コストになります。

※（よくあるご質問）

Q. ハンドクリーム・ハンドローションとの大きな違いは？

A. ひとこと言いますと、仕事の「前」に塗るのがプロテクトX1で「後」に塗るのがハンドクリーム類です。

プロテクトX1は3〜4時間の間は手洗いしても保護成分が落ちません、ハンドクリーム類は手洗い後に塗り直します。ご興味・手荒れが気になる方は一度弊社担当営業にお声かけ下さい。宜しくお願い致します。



900ml | 詰替



500ml | 大型容器



200ml | 中型容器




80ml | 小型容器

装栄株式会社

九州支店

宮田

智宏

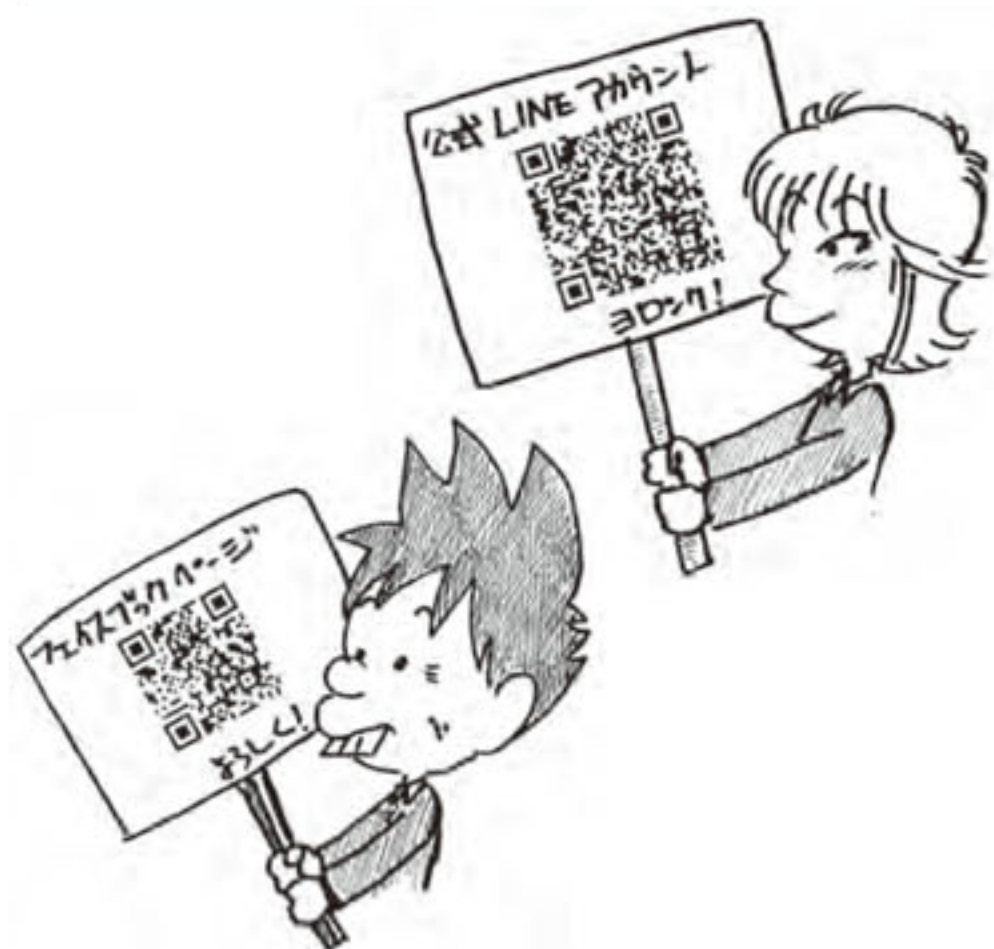

“装栄SNSアカウントも引き続き、いいね!” “友達登録” お願いします!

装栄LINEアカウントのご案内



ファイティング山川

以上、つらつらと書いてきましたが、ご興味のある方は、「西岡利晃GYM」で検索頂ければ、ホームページがあります。見学も随時できるようですから、ご連絡頂ければと思います。厳しい状況が続きますので、ストレス解消しながら、共に頑張りましょう!

| 2021年 3月 | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休業 |
| 7 休日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休業 |
| 14 休日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 祝日 |
| 21 休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休業 |
| 28 休日 | 29 | 30 | 31 | | | |

| 2021年 4月 | | | | | | |
|----------|----|----|----|----------|----|----------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 休業 |
| 4 休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休業 |
| 11 休日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 休業 |
| 18 休日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 休業 |
| 25 休日 | 26 | 27 | 28 | 29 祝日 | 30 | |

| 2021年 5月 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|----|----|----------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 休業 |
| 2 休日 | 3 祝日 | 4 祝日 | 5 祝日 | 6 | 7 | 8 休業 |
| 9 休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休業 |
| 16 休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休業 |
| 23/30 休日 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休業 |

3月・4月・5月の休業日のご案内

掲載商品案内

| ページ | 商品名 | 容量(サイズ)又は形式 | 単位 | 標準小売価格(税別) | メーカー(発売元) |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|------|------------|-----------------|
| 1 | コートレス高圧洗浄機 本体のみ | HD4/11CBp | ダイ | 200,000 | ケルヒャージャパン(株) |
| | コートレス乾湿両用バキューム 本体のみ | NT22/1ApBp | ダイ | 150,000 | |
| | バッテリーパワープラス | 36/75 | ダイ | 58,000 | |
| | バッテリーパワープラス充電器 | | ダイ | 32,000 | |
| 2 | ハイシエック オートモップ 本体+バッテリー+充電器付 | シリンダーブラシ | シキ | 200,000 | (株)リンレイ |
| | ハイシエック ハワーモップ 本体+バッテリー+充電器付 | ディスクブラシ | シキ | 400,000 | ペンキンワックス(株) |
| | 除菌剤 ALクリーナー61 | 4L | ホン | 7,500 | |
| 3 | 新RAXシリーズ(ワンタッチバー) はしご兼脚立 | 各種 | キャク | 各種 | 長谷川工業(株) |
| | 新ニューラビット RYH&RYHLシリーズ はしご兼脚立 | 各種 | キャク | 各種 | (株)ユーホーニカ |
| 4 | Suisho&YUHO ガム落し | 1L | カン | オープン | シーバイエス(株) |
| | ブリースネオ | | ダイ | 22,000 | |
| | ワイルドブリースネオ | | ダイ | 42,000 | |
| | 防滑床用FXスヘールラーク | 30cm | マイ | 1,500 | |
| | | 45cm | マイ | 1,800 | |
| | | 60cm | マイ | 2,100 | |
| | | 30cm専用 | ケ | 4,500 | |
| FXスヘールラークホルダー(ミニジョイント付) | | | | | |
| FX抗菌クロス(TioTio) | 緑・赤・青・黄 | マイ | 980 | (株)テラモト | |
| 非接触顔認証式サーマルカメラ AI Face「標準」 | | ダイ | オープン | | |
| 非接触顔認証式サーマルカメラ AI Face「ロング」 | | ダイ | オープン | 山崎産業(株) | |
| 5 | i-mop リフトキット | XL用 | ケ | オープン | i-team Japan(株) |
| | | XXI用 | ケ | オープン | |
| 6 | アットユーユーマ | 1Kg | バック | オープン | (株)カクティ |
| | プロテクトX1 | 80ml | ホン | 1,300 | |
| | | 200ml | ホン | 3,100 | |
| | | 500ml | ホン | 6,100 | |
| | | 900ml | バック | 8,900 | |
| 7 | ルネキャット 光触媒スプレー | 180g | ホン | オープン | 東芝マテリアル(株) |
| | ルネキャット メンテナンス液 | 500ml | ホン | オープン | |

装栄株式会社



<https://www.sohei-net.co.jp>

大阪本社 〒550-0026

京都支店 〒601-8174

九州支店 〒816-0932

四国支店 〒761-0311

大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都市南区上鳥羽清井町35
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
香川県高松市元山町1231-1-2B
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577